


وضعیت کلی دستگاه



در صفحه نمایش وضعیت وسیله برقی در حال کنترل و حسگر و آنتن دهی شبکه موبایل نمایش داده می شود.

دستگاه برقی روشن می شود.
دستگاه برقی خاموش می شود.
حسگر هشدار تشخیص نداد
هشدار از حسگر دریافت شد


output: on
output: off
input: 0
input: 1

اعمال تغییرات



برای هرگونه اعمال تغییرات در دستگاه، دکمه OK را بزنید. برای جلوگیری از هرگونه تغییر ناخواسته، ابتدا کلمه عبور خواسته می شود. برای تغییر ارقام از دکمه های UP و DOWN استفاده کرده و برای تایید هر رقم با زدن دکمه OK به تنظیم رقم بعدی می رسید. پس از آن وارد قسمت تنظیمات می شوید.


شماره سیم کارت دستگاه




دستگاه از ۳ شماره موبایل دستورات خود را دریافت می کند و فقط به این شماره ها هشدار می فرستد. این شماره ها باید در دستگاه ثبت شود. اگر تمام ارقام یک SERVER صفر باشد از ارسال SMS به آن صرف نظر می شود و اگر تمام ارقام SERVER اول، ۱ وارد شود، دستگاه از هر شماره موبایلی دستور می پذیرد. پس از فشردن دکمه OK، شماره تلفن موبایل را رقم به رقم، وارد نمایید. ارقام از سمت چپ به راست و با فشردن دکمه های UP و DOWN تغییر نموده و با فشردن دکمه OK تایید می شوند.



پس از تنظیم آخرین رقم، دستگاه از شما درخواست تایید تغییرات را می نماید.



با فشردن دکمه OK تغییرات اعمال می شود و با فشردن دکمه DOWN تغییرات لغو و به صفحه ابتدایی برمی گردید

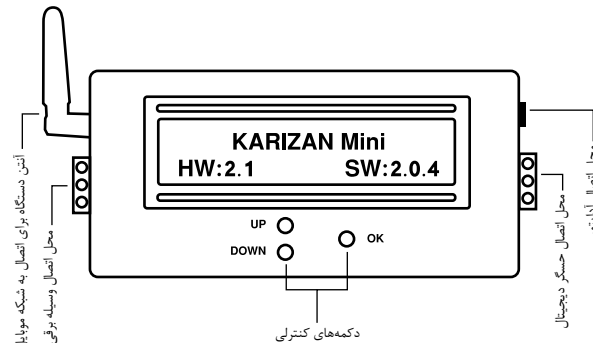


دستگاه را خاموش کرده، پشت دستگاه را باز کنید و سیم کارت را درون محفظه ای که برای اینکار تعبیه شده قرار دهید. قبل از قراردادن سیم کارت مطمئن شوید:

- رمز سیم کارت (PIN CODE) غیرفعال باشد.
- دفترچه تلفن ذخیره شده در سیم کارت پاک شود.
- SMS ذخیره شده در سیم کارت وجود نداشته باشد.
- سیم کارت قادر به ارسال و دریافت SMS باشد.


وسیله ی برقی و حسگر دیجیتال را به قسمت های مربوطه متصل کنید و سپس دستگاه را روشن کنید. پس از روشن شدن، بر روی صفحه نمایش، ورژن سخت افزار و نرم افزار و مدل دستگاه نمایش داده می شود و پس از چند ثانیه وضعیت شبکه و دستگاه بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود

تغییر وضعیت کنترل

وضعیت خاموش یا روشن بودن وسیله کنترلی از داخل دستگاه نیز قابل تنظیم است.





با فشردن دکمه‌های UP و DOWN وضعیت کنترل تغییر می‌کند و با فشردن دکمه OK وضعیت تایید می‌شود.



دستگاه درخواست تایید تغییرات می‌کند که مانند قبل انجام می‌شود.

ارتباط دستگاه به دستگاه M2M


در این حالت دو دستگاه می‌توانند با یکدیگر مرتبط شوند و همدیگر را کنترل کنند. بدین ترتیب که یک دستگاه با تشخیص آلارم در محیط به دستگاه دیگر SMS روشن یا خاموش می‌فرستد. در این حالت دو دستگاه باید در لیست SERVERهای یکدیگر وجود داشته باشند. برای اطمینان از کارکرد مطمئن، دستگاه می‌تواند در بازه‌های زمانی معین، فرمان کنترلی را تکرار کند.




فاصله زمانی را برحسب دقیقه وارد نمایید. سپس دستگاه درخواست تایید تغییرات می‌کند که مانند قبل انجام می‌شود.

قابلیت تلفن کننده

دستگاه می‌تواند علاوه بر ارسال SMS با شماره‌های تعریف شده تماس بگیرد.




شما می‌توانید وضعیت تماس خودکار را فعال یا غیر فعال کنید



تغییر رمز

در قسمت تغییر رمز، شما می‌توانید رمز جدیدی را برای دستگاه انتخاب کنید. در انتخاب و وارد کردن رمز دقت نمایید. دستگاه در ابتدا دارای رمز 0000 می‌باشد.

نحوه اتصال به رله و حسگر حرکتی

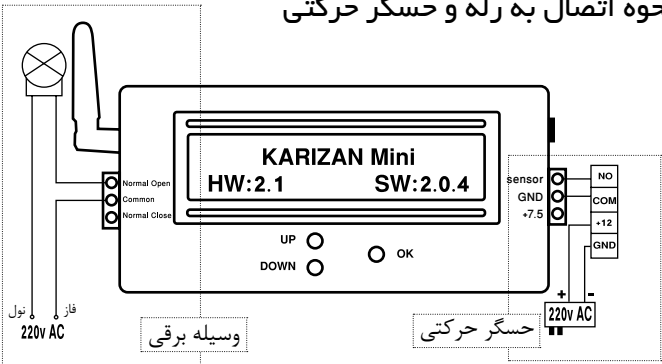

نحوه اتصال دستگاه به دستگاه

