



## روشن نمودن

با اتصال دستگاه به منبع تغذیه، دستگاه فعال می گردد و اطلاعات وضعیت آنتن دهی شبکه موبایل، دمای محیط، وضعیت فعلی وسیله در حال کنترل و ساعت داخلی دستگاه بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

پس از فشردن دکمه OK، شماره تلفن موبایل را رقم به رقم، وارد نمایید. ارقام از سمت چپ به راست و با فشردن دکمه های UP و DOWN تغییر نموده و با فشردن دکمه OK تایید می شوند.



پس از تنظیم آخرین رقم، دستگاه از شما درخواست تایید تغییرات را می نماید.




با فشردن دکمه OK تغییرات اعمال می شود و با فشردن دکمه DOWN تغییرات لغو و به صفحه ابتدایی باز می گردیم.

## ساعت داخلی دستگاه

دستگاه از ساعت داخلی برای قسمت های مختلف از جمله برنامه زمان بندی بهره می برد. ساعت دستگاه از طریق منوی زیر قابل تنظیم است.



با OK کردن از شما خواسته می شود که ساعت را به فرمت ۲۴ ساعته بصورت رقم به رقم، وارد نمایید.



## اعمال تغییرات


برای هرگونه اعمال تغییرات در دستگاه، دکمه OK را می زنید. برای جلوگیری از هرگونه تغییر ناخواسته، ابتدا کلمه عبور خواسته می شود.



برای تغییر ارقام از دکمه های UP و DOWN استفاده نموده و برای تایید هر رقم با زدن دکمه OK به تنظیم رقم بعدی می رسید. پس از تنظیم آخرین رقم وارد قسمت تنظیمات خواهید شد.

## شماره سیم کارت دستگاه

دستگاه از یک شماره موبایل دستورات خود را دریافت می کند و این شماره باید در دستگاه تنظیم شود.

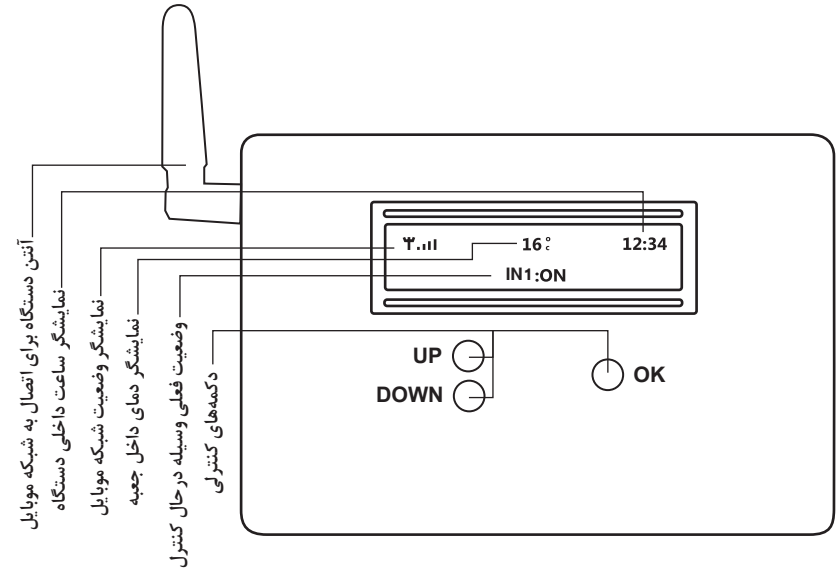

## راه اندازی دستگاه

۱. پیچ های پشت دستگاه را باز کرده و سیم کارت را درون محفظه ای که برای اینکار تعبیه شده قرار دهید. قبل از قراردادن سیم کارت، مطمئن شوید که رمز سیم کارت (pin code) غیرفعال شده و سیم کارت قادر به ارسال و دریافت sms در شبکه باشد.
۲. وسیله ای را که مایل به کنترل آن هستید، به دستگاه وصل نمایید.
۳. دستگاه را به برق شهر (۲۲۰ ولت) متصل نموده و منتظر شوید تا صفحه نمایشگر دستگاه روشن شود.
۴. پس از چند ثانیه نمایشگر شبکه موبایل وضعیت اتصال دستگاه به شبکه را نمایش می دهد، در این مرحله وارد قسمت تنظیمات دستگاه شده و ساعت داخلی دستگاه را تنظیم نموده و شماره موبایلی که می خواهید دستگاه اطلاعات را به آن بفرستد را وارد کنید. برای اطلاع از نحوه تنظیم به قسمت « اعمال تنظیمات » مراجعه نمایید.
۵. دستگاه وضعیت فعلی را برای صفحه نمایشگر خود نشان می دهد و آماده استفاده می باشد..


## ارسال SMS به دستگاه

بعد از اینکه دستگاه آماده بکار شد؛ برای خاموش و روشن کردن وسیله برقی، باید از طریق sms دستورات را به دستگاه ارسال کنیم. برای اینکه وارد قسمت ارسال sms گوشی موبایل شده و یک پیامک انگلیسی شامل محتوای زیر ارسال میکنیم. برای روشن کردن وسیله برقی:


turn on

برای خاموش کردن وسیله برقی:

turn off



دستگاه درخواست تایید تغییرات را می‌نماید.



با فشردن دکمه OK تغییرات اعمال می‌شود و با فشردن دکمه DOWN تغییرات لغو و به صفحه ابتدایی باز می‌گردید.



## تغییر رمز دستگاه

برای تغییر رمز دستگاه از منوی زیر استفاده نمایید. پس از تغییر رمز برای اعمال تغییرات، از شما رمز جدید خواسته می‌شود. چنانچه رمز دستگاه را فراموش کردید از کلمه رمز ۱۲۳۴ برای ورود به قسمت تغییرات استفاده نمایید.




## خروج از وضعیت تنظیم


برای خروج از وضعیت تنظیم دستگاه و بازگشت به صفحه اصلی، منوی زیر را انتخاب نمایید.



با فشردن دکمه OK تغییرات اعمال می‌شود و با فشردن دکمه DOWN تغییرات لغو و به صفحه ابتدایی باز می‌گردید. در صورتی که نیاز باشد که برنامه زمانبندی لغو گردد، به منوی زیر مراجعه نمایید.




سپس دستگاه درخواست تایید تغییرات را می‌نماید.

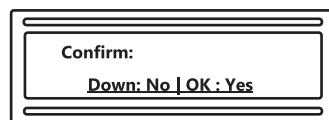

با فشردن دکمه OK برنامه زمانبندی لغو و با فشردن دکمه DOWN برنامه زمانبندی در حالت قبلی باقی می‌ماند و به صفحه ابتدایی باز می‌گردید.


## تغییر وضعیت کنترل

وضعیت خاموش یا روشن بودن وسیله کنترلی از داخل دستگاه نیز قابل تنظیم است.




با فشردن دکمه های UP و DOWN وضعیت کنترل تغییر می‌کند و با فشردن دکمه OK وضعیت تایید می‌شود.

ارقام از سمت چپ به راست، با فشردن دکمه های UP و DOWN تغییر نموده و با فشردن دکمه OK تایید می‌شوند.




پس از تنظیم آخرین رقم، دستگاه درخواست تایید تغییرات را می‌نماید.




با فشردن دکمه OK تغییرات اعمال می‌شود و با فشردن دکمه DOWN تغییرات لغو و به صفحه ابتدایی باز می‌گردیم.

## برنامه زمانبندی

می‌توان دستگاه را بصورتی برنامه‌ریزی کرد که از زمان خاصی وسیله را روشن و در زمانی دیگر خاموش کند. برای اینکار از منوی زیر استفاده نمایید.



پس از انتخاب منو، باید زمان موردنظر خود را به فرمت ۲۴ ساعته وارد نمایید.



پس از تنظیم آخرین رقم، دستگاه از شما درخواست می‌کند تا تغییرات را تایید کنید.